


# PANDUST

## ВНИМАНИЕ!



Перед началом монтажа системы обязательно выберите в программе ALARMSTUDIO модель автомобиля (протоколы CAN - шин).

**Запрещено экранировать встроенные антенны!**



Датчик температуры двигателя

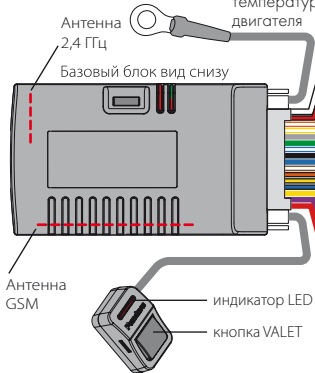

## РАЗЪЕМЫ

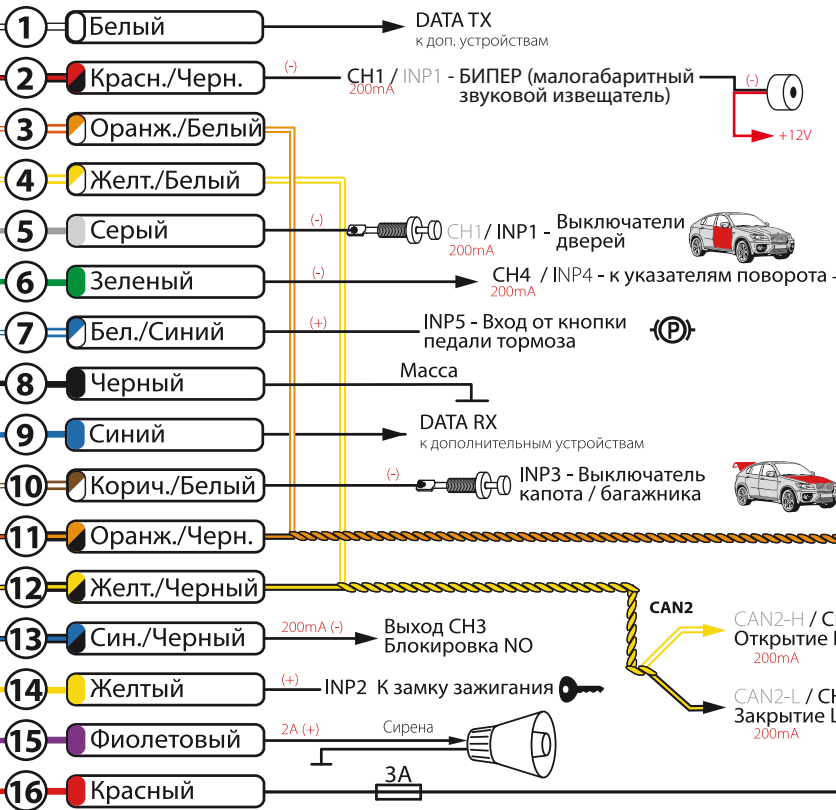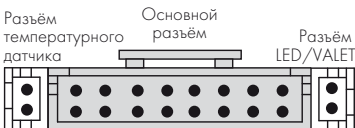

## ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ

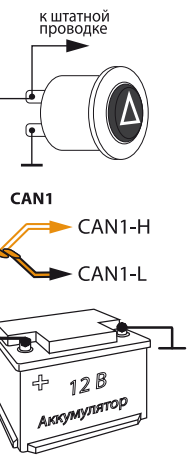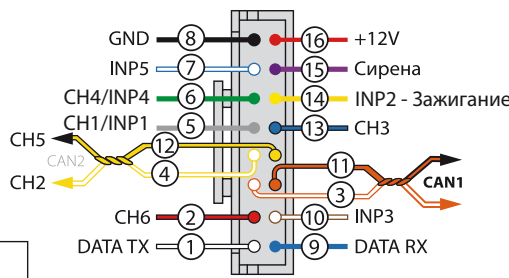

X-1800